

**CORGI**

# 柯基200系列分机使用说明书


---

适用机型：C200-S01-C4

## 1、简述：

- ①. 适合于柯基200系统。
- ②. 4.0"彩色显示屏，可监视入口景象。
- ③. 入口景象抓拍/查阅（选用）及阅读短信。
- ④. 可接受入口处呼叫并对讲。
- ⑤. 可开启入口处电锁。
- ⑥. 可接受管理中心呼叫。
- ⑦. 可报警至管理中心。

## 2、分机外观说明：

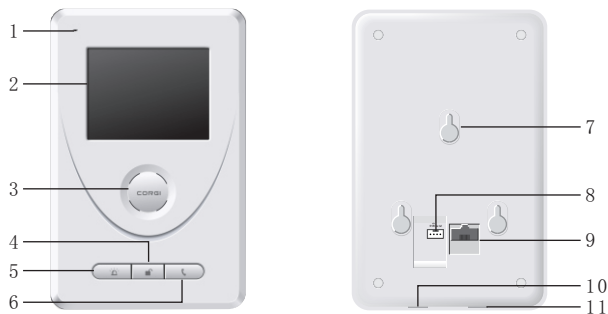

1. 麦克风
2. 显示屏
3. 扬声器
4. 开锁/监视键
5. 报警键
6. 对讲键
7. 挂墙口
8. 外接报警和喇叭信号输入端口
9. 网络接口
10. 色度调节钮
11. 亮度调节钮

## 3、分机安装：

- ①. 在墙上预埋86盒。
- ②. 将两颗螺丝打入86盒螺丝孔内（注意约有5mm左右不要拧进去）。
- ③. 接好分机传输线后，将分机后面的挂墙口对准螺丝按入，并

向下拉至稳固。

## 4. 分机使用：

### ①、分机通话对讲及开锁：

a. 当有主机、副机或围墙机呼叫时，住户室内分机发出铃声，同时分机显示屏打开，可看清来访者，在系统中含有图片存储功能的前提下，铃响超过20秒无人接听时，分机将自动拍下呼叫处当前图片一幅，并对主机和副机所拍图片打印有“楼栋门口”字样；对围墙机所拍图片打印有“小区门口”字样；住户若在30秒内不接听则自动挂断。30秒内住户按分机“☎”键可与来访者通话。住户可与来访者通话时间约60秒，在通话期间按“🔒”键则可打开门锁，分机在按“🔒”键开锁后将自动断线。

b. 当有管理中心呼叫时，住户室内分机发出铃声，分机显示屏无显示，住户可在30秒内按分机“☎”键可与管理处通话。

住户可与管理处通话时间约60秒。

c. 住户在对讲的情况下按“☎”键可主动挂机。

### ②、分机紧急报警：

a. 分机按“🚨”键或外接手动报警按钮都可紧急报警至管理中心，报警成功后分机会发出“嘀”声提示。

### ③、分机监视及查看抓拍图片、短信信息：

a. 待机状态下，住户按一次分机“👁”键，分机显示门口主机处景象，住户可对门口处进行30秒钟监视。若系统没有图片存储功能，则住户按第二次“👁”键可关闭显示屏。

b. 显示屏可在监视的30秒后自动关闭。

c. 若系统含有图片存储功能，则住户在监视期间按“👁”键，分机将显示最新的存储短信或抓拍图片，此时连续按“👁”键，分机将循环显示保存的信息和图片。

d. 在查看信息或抓拍图片过程中，住户不按任何按键等待10秒钟后，分机自动退出并返回待机状态。

e. 分机在监视状态下，若有主机或围墙机呼叫本机，则分机立即响铃并等待摘机；若是主机或围墙机呼叫的是其它分机，则自动退出监视并返回待机状态。

④、其它说明：

a. 在系统含有图片存储功能的前提下，住户可拥有16条信息（图片、私人短信）的存储和共享16张公共信息。

b. 分机可外接门铃，由门铃自身产生铃声，通过与分机外接插座连接后从分机发出声音。

c. 在同一解码器当某一台分机在对讲通话时，其余分机将不提示按键音或报警确认音。

d. 网线采用UPT网线(五类双绞线，要求100米内阻小于10欧姆)连接，其制作采用国际标准(T568B)压RJ45-8P水晶头，排列如下：

1	2	3	4	5	6	7	8
橙白	橙	绿白	蓝	蓝白	绿	棕白	棕
W-O	O	W-G	BL	W-BL	G	W-BR	BR

5、技术参数：

显示屏.....	4.0"
解析度.....	320 (RGB) ×240
灵敏度.....	≤20mV
失真度.....	≤5%
叫号声级.....	≥70dBA
输出功率.....	≥5mW
湿度.....	45%~95%
环境温度.....	-20°C~+55°C
分机至解码器距离.....	≤20米
外型尺寸.....	130×200×25mm

6、分机接线：

