



ECB智能家居窗帘控制面板说明书

适用机型: EJJ-CCTP
EJJ-CG2TP



慧锐通智能科技股份有限公司

地址: 深圳市龙华新区观澜镇观光路大富工业区
WRT科技园

服务热线: 400 700 8828

0755-29576200

传 真: 0755-29576023


网 址: [Http://www.wrtsz.com](http://www.wrtsz.com)

Ver.: A3


一、简述:

ECB智能家居窗帘控制面板采用触控模式,是ECB智能家居系统中的输入模块,可通过本公司ECB智能家居灵动系列网关,利用APP软件,实现与智能手机等移动设备,同步控制智能家居设备;也可联网在ECB智能家居系统中,在设置后通过面板按键发送控制指令到驱动器,使驱动器上的窗帘执行相应动作。

二、外观及部件说明:

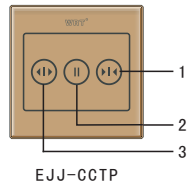


1. 窗帘关闭键
2. 窗帘停止键
3. 窗帘打开键

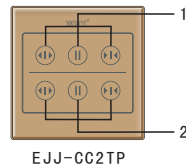

EJJ-CG2TP


1. 第一路窗帘开/停/关键
2. 第二路窗帘开/停/关键

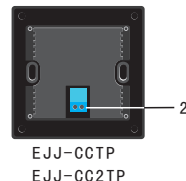


EJJ-CCTP
EJJ-CG2TP

1. ECB总线接口

三、安装:




1. 在墙上合适位置预埋86盒
(注意86盒的深度应不小于50mm,并留出传输线)。



方槽

2. 在面板侧面有一方槽,一手持住后壳,一手持扁平物伸入方槽内向下稍用力,将面板与后壳分离。



3. 接好线后,用两颗螺丝将后壳固定在86盒上。


4. 重新卡装上面板(也可在模块设置好之后装上面板)。

四、使用说明：

窗帘控制面板只有设置正常之后才能使用。

联网设置：

打开ECB智能家居配置软件：分离窗帘面板前、后壳，在后壳上有一设置键，如下图：

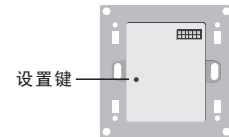

用细物伸入后壳孔内按动设置键一次，设置灯亮，在系统连接正常的情况下，ECB智能家居配置软件右下角会弹出设备上报窗口。

用户通过ECB智能家居配置软件可以对窗帘面板进行物理地址、设备名称、组、同步情景等参数进行设置(具体可参照ECB智能家居配置软件说明)。

最后装好窗帘面板。

在驱动模块和窗帘面板设置正常的情况下，按动窗帘面板上的按键，即可对相应窗帘进行控制。

APP配置：

在手机APP软件上搜索/添加面板、关联驱动和房间后，即可利用面板对驱动器上的设备进行控制（具体可参见相应APP软件说明）。


五、技术参数：

工作电压..... 26VDC~30VDC
 最大负荷电流.... 10mA
 窗帘控制..... 1路(EJJ-CCTP)/2路(EJJ-CC2TP)
 环境温度..... -5°C~50°C
 外形尺寸..... 86×86×10mm(墙体外)


六、简单故障排除：

故障描述	原因分析
不能控制设备	驱动模块是否设置正常 控制面板组名是否有效
控制所有设备	组名是否使用了默认的0000
控制多个设备	驱动模块组名是否相同

七、窗帘控制面板接线：

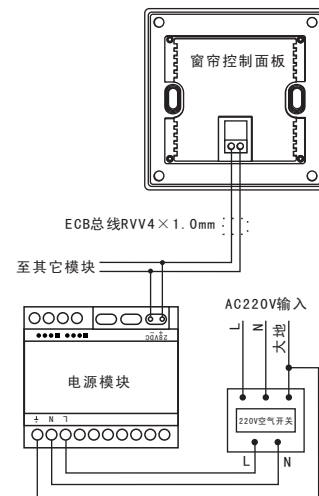

八、系统结构示意图：

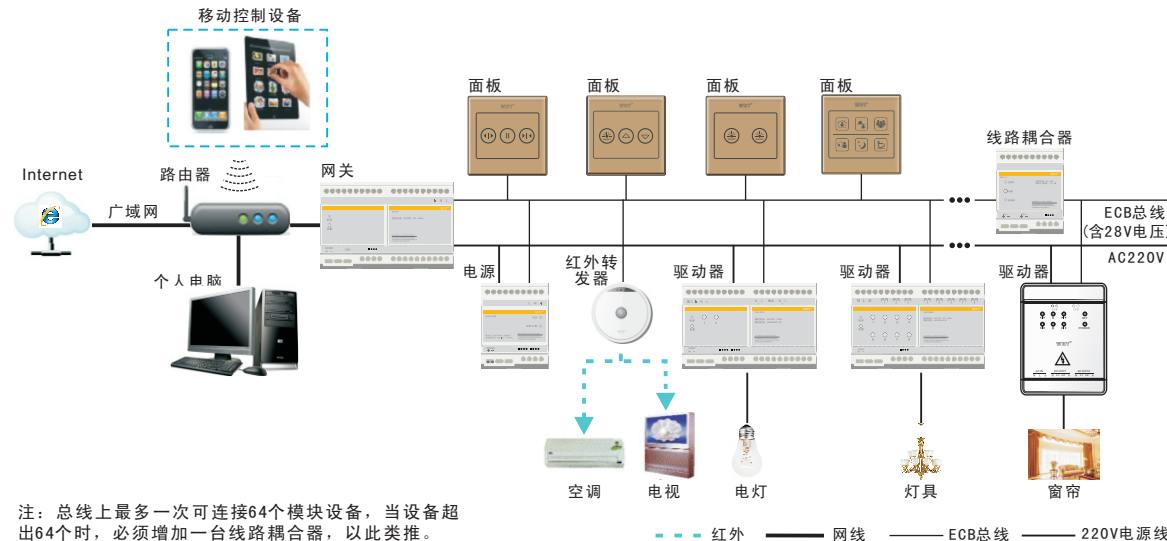

注：总线上最多一次可连接64个模块设备，当设备超出64个时，必须增加一台线路耦合器，以此类推。

--- 红外 ——— 网线 ——— ECB总线 ——— 220V电源线