



## ECB智能家居开关控制面板说明书


适用机型: EJJ-DNTP  
EJJ-DN2TP  
EJJ-DN3TP  
EJJ-DN4TP

Ver.: A4


### 一、简述:

智能家居开关控制面板采用触控模式, 是ECB智能家居系统中的输入模块, 可通过本公司ECB智能家居灵动系列网关, 利用APP软件, 实现与智能手机等移动设备, 同步控制智能家居设备; 也可联网在ECB智能家居系统中, 在设置后通过面板开关键发送控制指令到驱动模块, 使驱动模块上的灯光执行相应动作。

### 二、外观及部件说明:


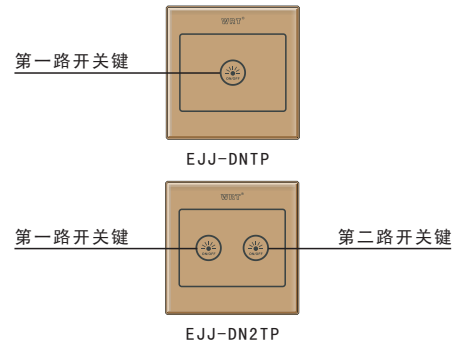


1

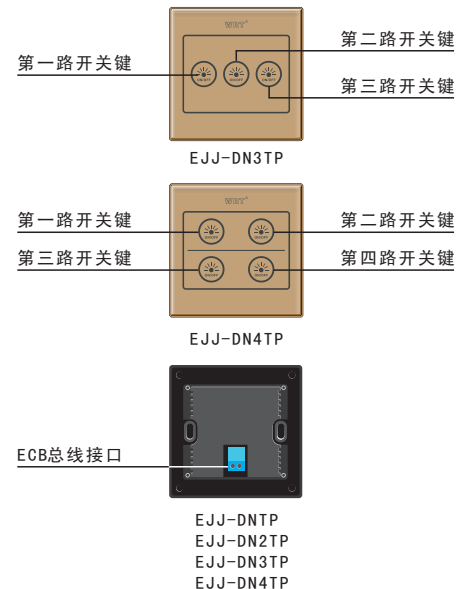


2

### 三、安装:

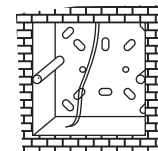

方槽

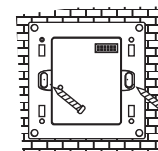

1. 在墙上合适位置预埋86盒 (注意86盒的深度应不小于50mm, 并留出传输线)。

2. 在模块侧面有一方槽, 一手持住后壳, 一手持扁平物伸入方槽内向下稍用力, 将面板与后壳分离。

3. 接好线后, 用两颗螺丝将后壳固定在86盒上。

4. 重新卡装上面板(也可在模块设置好之后装上面板)。

3

慧锐通智能电器股份有限公司

地址: 深圳市龙华新区观澜镇观光路大富工业区  
WRT科技园

服务热线: 400 700 8828

0755-29576200

传 真: 0755-29576023


网 址: [Http://www.wrtsz.com](http://www.wrtsz.com)

#### 四、使用说明：

开关控制面板只有设置正常之后才能使用。

#### 联网设置：

打开ECB智能家居配置软件；分离开关面板前、后壳，在后壳上有一设置键，如下图：

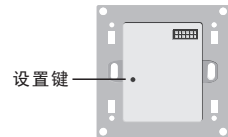

用细物伸入后壳孔内按动设置键一次，设置灯亮，在系统连接正常的情况下，ECB智能家居配置软件右下角会弹出设备上报窗口。

用户通过ECB智能家居配置软件可以对开关面板进行物理地址、设备名称、组、同步情景等参数进行设置(具体可参照ECB智能家居配置软件说明)。

最后装好开关面板。

在驱动模块和开关面板设置正常的情况下，按动开关面板上的开关键，即可对相应灯光进行控制。

#### APP配置：

在手机APP软件上搜索/添加面板、关联驱动和房间后，即可利用面板对驱动器上的设备进行控制（具体可参见相应APP软件说明）。


#### 五、技术参数：

工作电压.....26VDC~30VDC  
 最大负荷电流....10mA  
 环境温度.....-5°C~50°C  
 外形尺寸.....86×86×10mm(墙体外)


#### 六、简单故障排除：

故障描述	原因分析
不能控制设备	驱动模块是否设置正常 控制面板组名是否有效
控制所有设备	组名是否使用了默认的0000
控制多个设备	驱动模块组名是否相同

#### 七、开关控制面板接线：

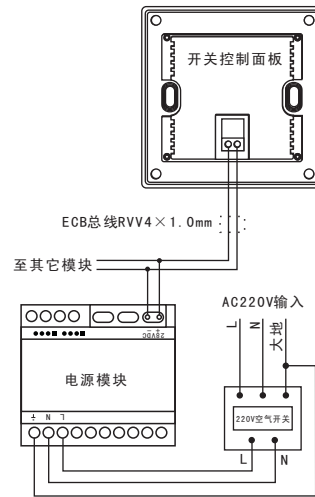

#### 八、系统结构示意图：

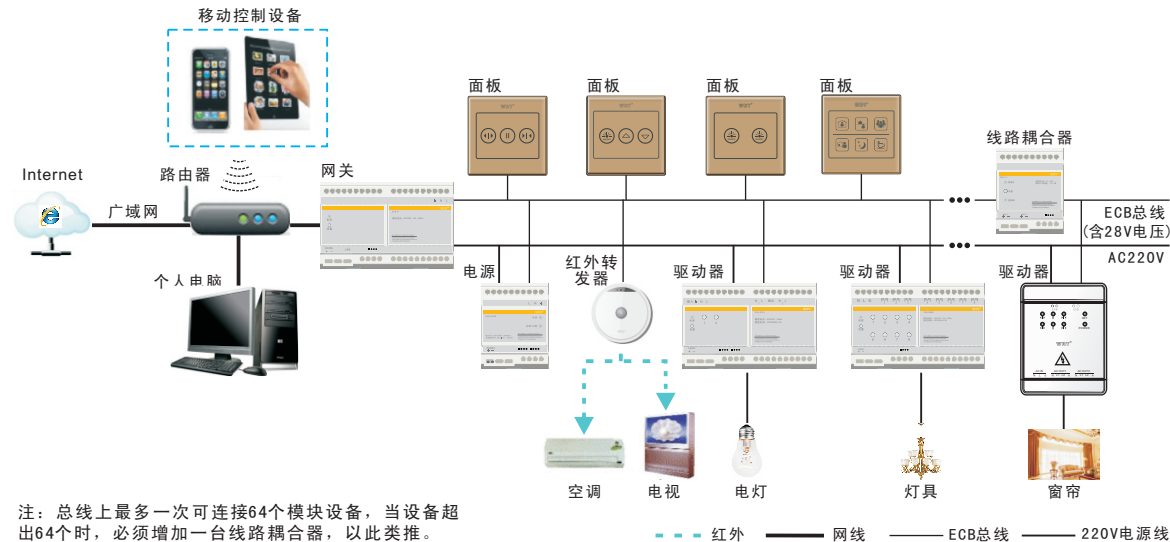

注：总线上最多一次可连接64个模块设备，当设备超出64个时，必须增加一台线路耦合器，以此类推。

--- 红外    ——— 网线    ——— ECB总线    ——— 220V电源线