



ECB智能家居调光控制面板说明书

适用机型: EJJ-DTTP



慧锐通智能电器股份有限公司

地址: 深圳市龙华新区观澜镇观光路大富工业区
WRT科技园

服务热线: 400 700 8828

0755-29576200

传 真: 0755-29576023


网 址: Http://www.wrtsz.com

Ver: A4


一、简述:

ECB智能家居调光控制面板采用触控模式,是ECB智能家居系统中的输入模块,可通过本公司ECB智能家居灵动系列网关,利用APP软件,实现与智能手机等移动设备,同步控制智能家居设备;也可联网在ECB智能家居系统中,在设置后通过面板按键发送控制指令到驱动模块,使驱动模块上的调光设备执行相应动作。

二、外观及部件说明:



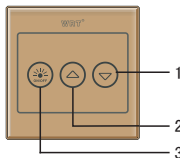


1. 调光-
2. 调光+
3. 调光开关键

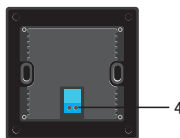

4. ECB总线接口

三、安装:



1. 在墙上合适位置预埋86盒
(注意86盒的深度应不小于50mm,并留出传输线)。

2. 在模块侧面有一方槽,一手持住后壳,一手持扁平物伸入方槽内向下稍用力,将面板与后壳分离。

3. 接好线后,用两颗螺丝将后壳固定在86盒上。


4. 重新卡装上面板(也可在模块设置好之后装上面板)。

四、使用说明:

调光控制面板只有设置正常之后才能使用。

联网设置:

打开ECB智能家居配置软件;分离调光面板前、后壳,在后壳上有一设置键,如下图:

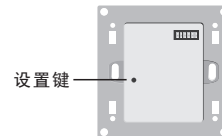

用细物伸入后壳孔内按动设置键一次,设置灯亮,在系统连接正常的情况下,ECB智能家居配置软件右下角会弹出设备上报窗口。

用户通过ECB智能家居配置软件可以对调光面板进行物理地址、设备名称、组、同步情景等参数进行设置(具体可参照ECB智能家居配置软件说明)。

最后装好调光面板。

在驱动模块和调光面板设置正常的情况下,按动调光面板上的按键,即可对相应调光设备进行控制。

APP配置:

在手机APP软件上搜索/添加面板、关联驱动和房间后，即可利用面板对驱动器上的设备进行控制（具体可参见相应APP软件说明）。


五、技术参数:

工作电压.....26VDC~30VDC
 最大负荷电流....10mA
 窗帘控制.....1路(EJJ-CCTP)/2路(EJJ-CG2TP)
 环境温度.....-5°C~50°C
 外形尺寸.....86×86×10mm(墙体外)

六、简单故障排除:

故障描述	原因分析
不能控制设备	驱动模块是否设置正常 控制面板组名是否有效
控制所有设备	组名是否使用了默认的0000
控制多个设备	驱动模块组名是否相同

七、调光控制面板接线:

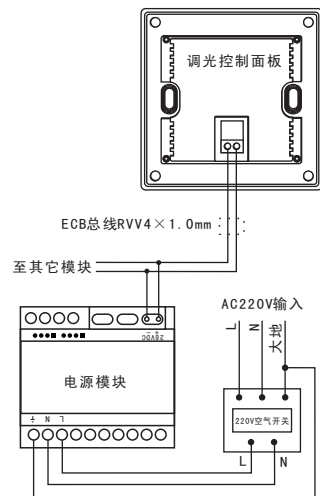

八、系统结构示意图:

