



## ECB智能家居6路情景控制面板说明书

适用机型：EJJ-SC6TP



慧锐通智能科技股份有限公司

地址：深圳市龙华新区观澜镇观光路大富工业区  
WRT科技园

服务热线：400 700 8828

0755-29576200

传 真：0755-29576023


网 址：Http://www.wrtsz.com

Ver.:A3


### 一、简述：

智能家居6路情景控制面板采用触控模式，是ECB智能家居系统中的输入模块，可通过本公司ECB智能家居灵动系列网关，利用APP软件，实现与智能手机等移动设备，同步控制智能家居设备；也可联网在ECB智能家居系统中，在设置后通过面板开关键发送控制指令到驱动器，使驱动器上的设备执行相应动作。

### 二、外观及部件说明：



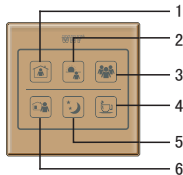


1. 按键1
2. 按键2
3. 按键3
4. 按键6
5. 按键5
6. 按键4

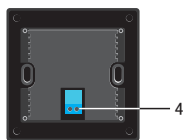

7. ECB总线接口

### 三、安装：

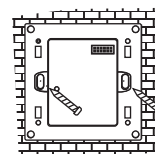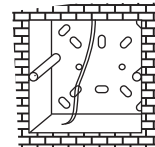

1. 在墙上合适位置预埋86盒（注意86盒的深度应不小于50mm，并留出传输线）。

2. 在面板侧面有一方槽，一手持住后壳，一手持扁平物伸入方槽内向下稍用力，将面板与后壳分离。

3. 接好线后，用两颗螺丝将后壳固定在86盒上。


4. 重新卡装上面板（也可在模块设置好之后装上面板）。

### 四、使用说明：

**情景控制面板**只有设置正常之后才能使用。

#### 联网设置：

打开ECB智能家居配置软件；分离情景控制面板前、后壳，在后壳上有一设置键，如下图：

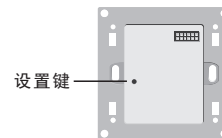

用细物伸入后壳孔内按动设置键一次，设置灯亮，在系统连接正常的情况下，ECB智能家居配置软件右下角会弹出设备上报窗口。

用户通过ECB智能家居配置软件可以对情景控制面板进行物理地址、设备名称、组、同步情景等参数进行设置(具体可参照ECB智能家居配置软件说明)。







最后装好**情景控制面板**。

在系统设置正常的情况下，按动**情景控制面板**上的按键，即可对相应设备进行控制。

#### APP配置：

在手机APP软件上搜索/添加面板、关联驱动和房间后，即可利用面板对驱动器上的设备进行控制（具体可参见相应APP软件说明）。

情景控制面板图标说明：

情景控制面板上的“”、“”、“”、“”、“”、“”图标分别代表“在家”、“早起”、“会客”、“离家”、“就寝”、“就餐”。


### 五、技术参数：

工作电压.....26VDC~30VDC  
 最大负荷电流....10mA  
 环境温度.....-5°C~50°C  
 外形尺寸.....86×86×10mm(墙体外)

### 六、简单故障排除：

故障描述	原因分析
不能控制设备	驱动模块是否设置正常 控制面板组名是否有效
控制所有设备	组名是否使用了默认的0000
控制多个设备	驱动模块组名是否相同

### 七、情景控制面板接线：

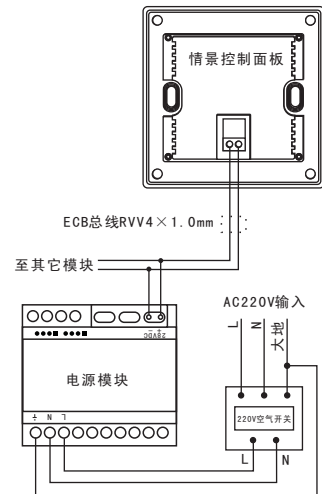

### 八、系统结构示意图：

